


Coccolle Cressida

Manual de utilizare si instructiuni

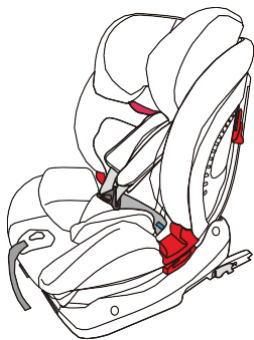


Grupa: 0+/1/2/3

Grupa de greutate:
0-36kg




(Approx: nou nascut – aprox.11 ani)

Caracteristici





⚠ Imaginile produsului au caracter ilustrativ-Produsul final poate fi diferit

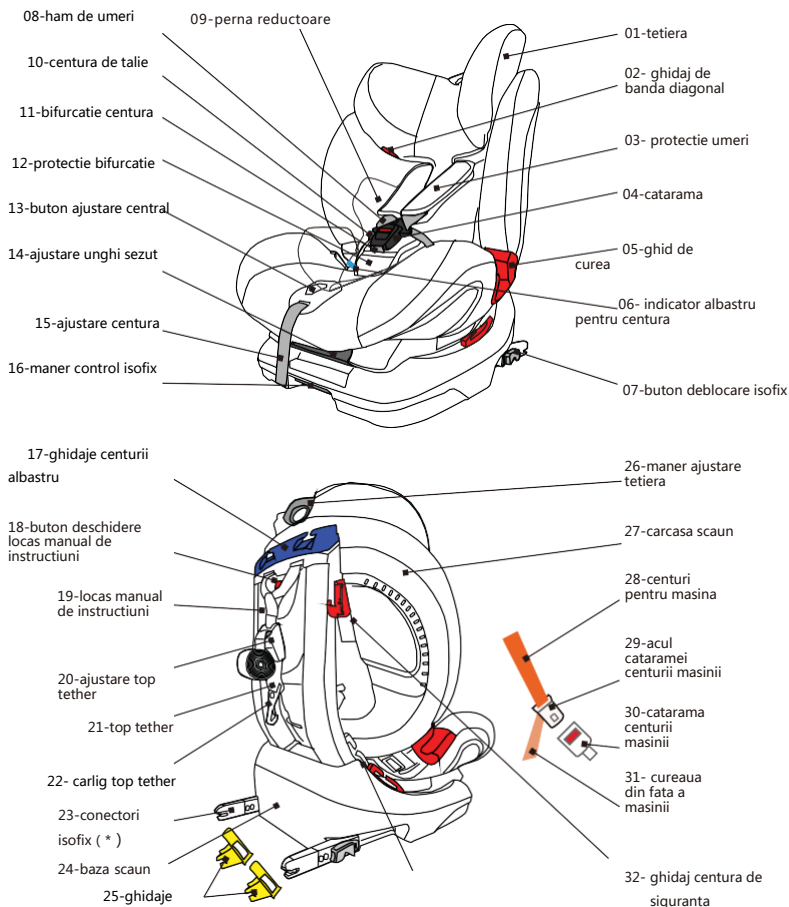

Metodologia adecvata pentru greutate si metode de instalare

Grupa	Greutate	Directia de instalare	Metoda asezare copil	Unghiul scaunului	Metoda potrivire scaun
0+	0-13kg de la nastere pana la 15 luni Universal	Cu spatele la sensul de mers	Centura de siguranta in 5 puncte	Pozitia 4 (cea mai inclinata)	Centura masinii in 3 puncte
				4	
I	9-18kg 9 luni - 4 ani Universal	Cu spatele la directia de mers	Centura in 5 puncte	Pozitia 4 (cea mai inclinata)	Centura in 3 puncte
				4	
I	9-18kg 9 luni - 4 ani Universal	Cu fata la directia de mers	Centura in 5 puncte	Pozitia 1,2,3	Centura in 3 puncte
				1 2 3	
I	9-18kg 9 luni - 4 ani ISOFIX universal	Cu fata la directia de mers	Centura in 5 puncte	Pozitia 1,2,3	ISOFIX+ TOP TETHER
				1 2 3	+ B1

Metodologia adecvata pentru greutate si metode de instalare

Grupa	Greutate	Directia de instalare	Metoda asezare copil	Unghiul scaunului	Metoda potrivire scaun
2+3	15-36kg 3-12 ani semi-universal	Cu fata la directia de mers	Centura masinii in 3 puncte	Pozitia 1,2,3	Centura masinii in 3 puncte (metoda principala)
				1 2 3	
2+3	15-36kg 3-12 ani semi-universal	Cu fata la directia de mers	Centura in 3 puncte	Pozitia 1,2,3	Centura masinii in 3 puncte (fixarea cu Isofix este optionala)
				1 2 3	

ATENȚIONARE (1)

04

1. Atunci când acest scaun este folosit pentru grupa 0+/1+2+3 pentru un copil (0-18kg/15- 36kg) și fixat numai de centura de siguranță în 3 puncte, înseamnă că este un scaun auto universal. Este aprobat în conformitate cu Regulamentul Nr. 44, amendamentele 04 pentru siguranța generală în autovehicule și se potrivește majorității autovehiculelor.
2. O potrivire corectă este posibilă dacă producătorul mașinii a declarat în manualul acesteia că în mașină este posibilă instalarea unui sistem de siguranță "universal" pentru această grupă de vârstă.
3. Acest sistem de siguranță pentru copii a fost clasificat ca fiind "universal" în condiții mai stricte decât cele aplicabile modelelor anterioare care nu poartă această notificare.
4. Dacă aveți întrebări, consultați producătorul sau vânzătorul produsului.

ATENȚIONARE (2)

1. Atunci când este folosit pentru grupa I pentru un copil de 9 kg - 18 kg, acesta poate fi folosit cu sistemul Isofix doar dacă este orientat cu fața la sensul de mers. Este aprobat conform Regulamentului nr. 44, seria 04 de modificări de uz general pentru vehiculele echipate cu sisteme de ancorare ISOFIX.
2. Se va potrivi vehiculelor cu poziții aprobate ca poziții ISOFIX (după cum este detaliat în manualul vehiculului), în funcție de categoria scaunului pentru copii și dispozitivul de fixare.
3. Grupul de masă și clasa de marime ISOFIX pentru care este prezent acest dispozitiv este destinat: de la Grupa 1 (9kg-18kg), B1.
4. Dacă aveți întrebări, consultați producătorul sau vânzătorul produsului.

ATENȚIONARE (3)

Atunci când scaunul auto este utilizat pentru grupa 2 + 3 pentru un copil de 15 kg - 36 kg și nu este fixat cu centura de siguranță în trei puncte, ci și cu ancorele ISOFIX, acest sistem de siguranță pentru copii este clasificat ca fiind unul "semi-universal" utilizat și potrivit pentru fixarea în pozițiile scaunelor a următoarelor autoturisme:

<u>MASINA</u>	<u>FATA</u>	<u>SPATE</u>	
		<u>Exterior</u>	<u>Centru</u>
(vedeti <FIT LIST>)	Da (cu airbag-ul frontal dezactivat)	DA	NU

Pozițiile scaunelor auto din alte mașini pot fi, de asemenea, potrivite pentru a accepta acest scaun auto pentru copii. Dacă aveți întrebări, consultați producătorul sau vânzătorul produsului.

1. Introducere

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs.

Pentru a obtine cea mai buna protectie pentru copilul dvs., scaunul trebuie utilizat exact asa cum este descris in acest manual. Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de utilizare. Pastrati acest manual pentru referinte viitoare.

Puteti pastra aceste instructiuni in compartimentul special destinat lui (nr. 19) aflat in partea din spate a spatarului scaunului. Apasati butonul in jos (partea nr.18) si tragereti inapoi pentru a deschide cutia (fig.1).



2. Potrivire

Acest scaun a fost testat si aprobat in conformitate cu cea mai noua versiune din regulamentul ECE-R44 / 04. Este aprobat cu grupe "universale", "semi-universale" si "ISOFIX universal" in diferite etape de varsta. Acest scaun auto pentru copii este adecvat pentru grupele de greutate 0, 1, 2 si 3, adica pentru copiii cu greutatea cuprinsa intre 0 si 36 kg (aproximativ de la nastere pana la 11 ani).

Grupe de varsta (Greutate):

0+:	0kg – 13kg
1:	9kg – 18kg
2+3:	15kg – 36kg

Pentru copiii cu greutatea de 0-18 kg (de la nastere la 4 ani), trebuie utilizat sistemul de siguranta in 5 puncte. Respectati utilizarea corecta a centurii de siguranta in 5 puncte (a se vedea sectiunea 7.1). Pentru utilizarea in autovehiculul dvs., va rugam sa cititi si manualul producatorului masinii sau contactati distribuitorul auto.

Va rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare. Instalarea necorespunzătoare poate pune în pericol viața copilului dumneavoastră.

Asigurați-vă că scaunul auto este instalat corect, înainte de fiecare călătorie. Nu încercați să efectuați nici o ajustare în timpul deplasării.

Este adecvat numai dacă vehiculele aprobate sunt echipate cu centuri de siguranță în 3 puncte, aprobate conform Regulamentului CEE-ONU nr. 16 sau altor standarde echivalente.

Elementele rigide și partile din plastic ale unui scaun auto pentru copii trebuie să fie amplasate și instalate astfel încât acestea să nu fie prinse la usi în timpul utilizării vehiculului.

Airbagurile pot provoca răni. Nu utilizați acest scaun pentru copii pe scaunul pasagerului echipat cu un airbag frontal.

Toate curelele care fixează dispozitivul de blocare pe vehicul trebuie să fie strânse. Toate curelele care fixează copilul trebuie adaptate corpului copilului, iar curelele nu trebuie răsucite.

Este foarte important să vă asigurați că orice curea este purtată jos, astfel încât pelvisul să fie fixat ferm.

Scaunul auto trebuie schimbat atunci când el a fost supus unui accident.

Nu efectuați alte modificări sau adăugiri la dispozitiv fără aprobarea producătorului. Este periculos să nu urmați instrucțiunile de instalare furnizate de producătorul scaunului pentru copii.

Se recomandă ca scaunul auto să fie ținut departe de lumina soarelui, deoarece lumina soarelui poate fi prea caldă pentru pielea copilului.

3. Instrucțiuni generale de siguranță

Nu lăsați copilul nesupravegheat.

Orice bagaje sau alte obiecte care pot cauza ranirea în caz de coliziune trebuie să fie asigurate în mod corespunzător.

Scaunul auto pentru copii nu trebuie utilizat fără husă.

Husa scaunului nu trebuie înlocuită cu alta decât cea recomandată de producător, deoarece husa constituie o parte integrantă a performanței scaunului auto.

Scaunul auto trebuie să fie poziționat și instalat corespunzător, astfel încât, în condiții normale de utilizare a autovehiculului, nicio piesă să nu poată să se blocheze sub, sau între scaun și usa vehiculului.

Dacă există o interferență între catarama centurii de siguranță pentru adulți și scaunul auto pentru copii, aceasta este considerată ca fiind o poziție nesatisfăcătoare a catramei centurii de siguranță pentru adulți în raport cu punctele de contact principale ale portbagajului de pe scaunul auto.

Nu utilizați alte puncte de suport decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare și marcate pe scaunul auto.

Când utilizați acest scaun auto pentru grupa 1 și potriviți scaunul folosind


Conectorii ISOFIX, trebuie să citiți înainte manualul producătorului mașinii.

4. Ajustari

4.1 Scoateti perna reductoare

Scaunul trebuie utilizat pentru copii cu kg cuprinse intre 0 si 13kg (de la nastere pana la 9 luni) cu perna reductoare. (Fig. 2).

Odata ce greutatea copilului este cuprinsa intre 9kg si 36kg (de la aproximativ 15 luni pana la 12 ani) trebuie sa scoateti perna reductoare.

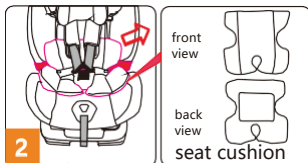

4.2 Reglarea pozitiei de inclinare




Scaunul auto poate fi reglat in mai multe unghiuri. (Fig. 3,4)

4.2.1. Folosind o singura mana apasati pe partea din fata a scaunului si trageri inapoi pentru a ajusta pozitia. (partea nr.14).

4.2.2. Impingeti inainte si inapoi in directia sagetii pentru a ajusta pozitia de inclinare.

4.2.3. Eliberati manerul atunci cand se afla in pozitia dorita.

⚠ IMPORTANT – NU UTILIZATI SCAUNUL AUTO CU FATA LA DIRECTIA DE MERS PANA CAND GREUTATEA COPILULUI NU DEPASESTE 9KG.

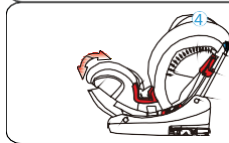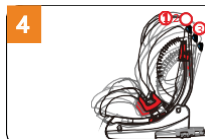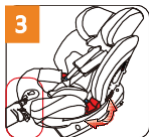

4.3 Reglarea centurii de siguranta


Cureaua de talie este pozitionata langa ghidajul interior. Cand simtiti ca aceasta este prea stransa pentru copilul dvs, va rugam sa ajustati la fel ca in (Fig. 5,6)

4.3.1. Trageți în sus husa din față, prindeți cureaua pentru picioare (**partea nr.11**) și împingeți în jos.

4.3.2. Apoi rotiți prin slotul interior.

4.3.3. Reglați centura astfel încât aceasta să fie orizontală și asigurați-vă că aceasta nu este răsucită.

4.3.4. După ajustare trageți și împingeți de mai multe ori pentru a vă asigura că este bine fixat.

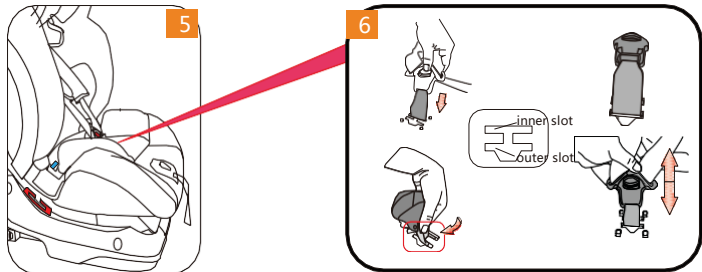

4.4 Reglați înălțimea hamului și a tetierei



Atenție : Hamurile scaunului auto se pot ajusta pe 9 poziții de înălțime. Partea de sus a centurii de umăr trebuie să fie paralelă sau puțin mai sus de umerii copilului.

În acest fel este oferită cea mai eficientă protecție pentru copilul dvs în caz de coliziune.


Urmăriți pașii de mai jos.

4.4.1. Slăbiți hamul înainte de a regla înălțimea, apăsând cu o mână în jos butonul central (**partea nr.13**) iar cu cealaltă ținând centurile de umăr (**partea nr.08**) și trageți înapoi (Fig. 7).

4.4.2. Așezați o mână în locul de reglare al tetierei (**partea nr.26**) din partea de sus a tetierei și țineți apăsat. În același timp apăsați cu degetul în partea de sus a tetierei. (**partea nr.01**) (Fig. 8).

4.4.3. Trageți în sus și împingeți tetiera pentru a regla înălțimea.(Fig. 8)

Relaxați apoi mâna când aceasta este reglată în poziția dorită. Apăsați și împingeți ca să vă asigurați că aceasta este bine fixată. (Fig.8).

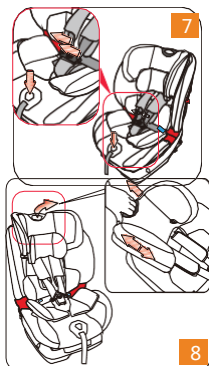

5. Instalarea si reglarea scaunului auto

5.1 Reglarea scaunului auto

În cazul în care instalarea este împiedicată de tetiera vehiculului, aceasta trebuie înlăturată sau ridicată la cea mai înaltă poziție. (Fig. 9).




Așezați scaunul auto pe bancheta mașinii și asigurați-vă că spatarul scaunului se poate sprijini în siguranță pe spatarul scaunului vehiculului. (Fig. 10).



5.2 Instalare universală (Grupa 0+, 1, 2, 3)

Scaunul auto poate fi instalat în mașină pe orice banchetă adecvată pentru utilizarea acestora, prevăzute cu centură de siguranță în 3 puncte, aprobate conform regulamentului ECE, nr.16 sau altor standarde echivalente. (Fig. 11).

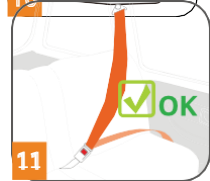


Nu montați niciodată doar cu centură de siguranță în 2 puncte când folosiți pentru grupa 0+ și grupa 2+3 (Fig. 12).



În cazul în care distribuitorul auto permite ca scaunul auto să fie folosit pe scaunul din față al pasagerului, scaunul auto trebuie mutat în poziția cea mai îndepărtată din spate (Fig. 13).

Vă sugerăm să instalați întotdeauna acest scaun auto pe banchetă din spate a mașinii. Aceasta va fi o poziție mult mai sigură pentru copil.

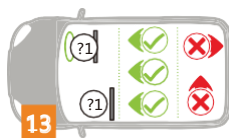

5.3 Instalare semi-universala (Grupa 2 +3)

Instalarea semi-universala pentru scaunul auto este posibila numai pentru vehiculele prevazute cu ancore Isofix. Cu ajutorul conectorilor Isofix, scaunul auto poate fi fixat in siguranta in caroseria masinii prin utilizarea punctelor de ancorare Isofix.

Pentru vehiculele aprobate si pozitiile adecvate pentru instalarea scaunului auto, va rugam sa consultati pag 24 (Fit List)

5.4 Instalare universala cu Isofix pentru (Grupa 1)

Instalarea universala cu Isofix a scaunului auto este posibila doar la masinile prevazute cu ancore isofix si cu ancora top tether. Cu ajutorul conectorilor Isofix si a ancorei top tether, scaunul poate fi fixat bine in caroseria autovehiculului.

6. Instalarea in autoturism

6.1 Instalarea pentru Grupa 0+: cu spatele la sensul de mers cu centura in 3 puncte

Atentie: Airbag-urile pot provoca rani. Nu utilizati acest scaun pe scaunul pasagerului prevazut cu airbag frontal.



 **Important:**


Daca catarama vehiculului nu se potriveste cu scaunul auto, va rugam sa incercati pe un alt scaun al masinii. Daca nici asa nu se potriveste si aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati. Utilizati intotdeauna bancheta din spate a masinii chiar daca codul autostrazii si cartea masinii permite utilizarea lui pe scaunul din fata. Verificati codul autostrazii deoarece aceasta reglementare poate varia in functie de tara. Este mai bine sa asamblati scaunul pe marginea trotuarului sau pe un drum.

⚠ IMPORTANT – NU UTILIZATI CU FATA LA DIRECTIA DE MERS PANA CAND GREUTATEA COPILULUI NU DEPASESTE 9 KG

13

(Va recomandam sa incercati sa utilizati scaunul auto cu spatele la directia de mers pana greutatea copilului depaseste 13 kg) Reglarea unghiului: (**fig.14**) pentru reglarea pozitiei in partea cea mai inclinata (a 4a pozitie).

6.1.1 Instalare: Asezati scaunul auto pe bancheta din spate a masinii. Asigurati-va ca partea inferioara a scaunului auto este lipita de partea de jos a banchetei iar partea din fata a scaunului auto atinge spatarul scaunului masinii. (**fig.15**)

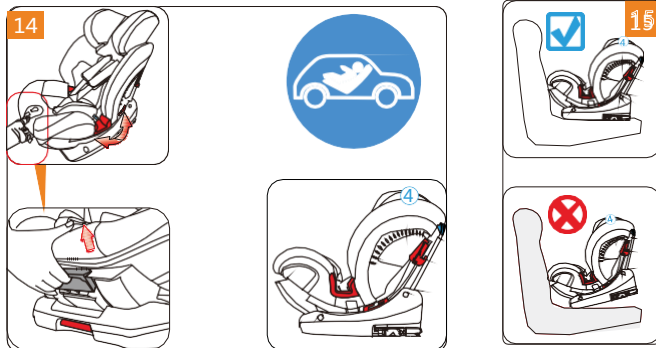

6.1.2.1. Apasati catarama si eliberati centura de siguranta in 5 puncte (**fig.16**).

Asezati cele doua curele de umeri pe partile scaunului auto (**fig.17**).



Mutati partea frontala a husei in fata scaunului auto (**fig.18**).



6.1.2.2. Extindeți centura de siguranță în 3 puncte a autovehiculului la maximum (**fig.19**).

Mutați curea în interiorul scaunului auto apoi treceți pe cealaltă parte (**fig.20**).


Introduceți acul cataramei în catarama vehiculului până când auziți sunetul "click" (**fig.21**).

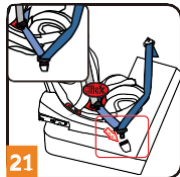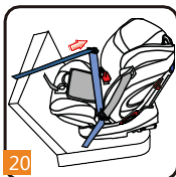

6.1.2.3. Rotiți centura de umăr a centurii mașinii prin spatele scaunului auto (**fig.22**).

Introduceți banda diagonală în ghidajul albastru al centurii (**partea nr.17**) din spatele scaunului auto (**fig.23**).

Trageți centura de siguranță din partea de sus a cataramei mașinii și asigurați-vă că centura este strânsă (**fig.23**). Apoi trageți centura diagonală din partea de sus a scaunului așa cum este indicat de săgeata, cât mai strâns posibil (**fig.24**).

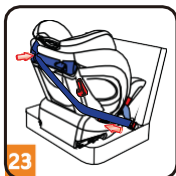

6.1.3 Asezarea copilului: Consultați (**secțiunea 7.1**) pentru a așeza copilul în siguranță în scaunul auto.

În cele din urmă verificați dacă scaunul auto este bine fixat pe bancheta mașinii. Dacă simțiți mișcări de tremurat trebuie să strângeți din nou centura până când scaunul auto este suficient de sigur.



Important: Utilizarea defectuoasă a scaunului auto va reduce protecția oferită de acesta.



Verificați dacă centura este în poziția corectă și este suficient de strânsă în toate punctele. Asigurați-vă că nu este răsucită.

6.2 Instalare pentru Grupa 1 (opțiunea 1): Instalarea cu spatele la direcția de mers


În acest caz, instalarea scaunului se face exact ca la punctul 6.1, potrivit pentru copiii cu vârsta până la 4 ani.

6.3 Instalare pentru Grupa 1 (opțiunea 2): Cu fața la direcția de mers


⚠ IMPORTANT – NU UTILIZAȚI SCAUNUL AUTO CU FAȚA LA SENSUL DE MERS PÂNĂ CÂND GREUTATEA COPILULUI NU DEPĂȘEȘTE 9KG.

6.3.1 Reglarea unghiului scaunului: (fig.25) pentru ajustarea scaunului auto în poziția înclinată dorită (poziția 1,2,3)



6.3.2 Instalarea scaunului: Așezați copilul în scaunul auto plasat cu fața la direcția de mers. Asigurați-vă că partea inferioară a scaunului este lipită de bancheta mașinii iar partea din față a scaunului auto atinge spatarul scaunului. Baza scaunului auto nu trebuie suspendată. (fig.26).

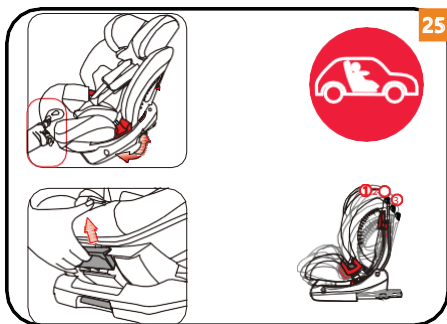


6.3.2.1. Extindeți centura de siguranță în 3 puncte a autovehiculului la maximum (fig. 27) și introduceți din locașul părții exterioare a scaunului, (fig. 28) până în partea cealaltă (fig. 29).

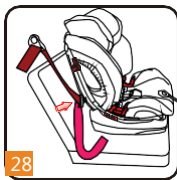

6.3.2.2. Introduceți acul cataramei în catarama centurii mașinii până când auziți "Click" (**fig. 30**). Apoi puneți curea din față a centurii mașinii în slotul care se află între baza șezutului și baza scaunului (**fig31**). Curea din față trebuie să fie în poziție (**fig.32**).

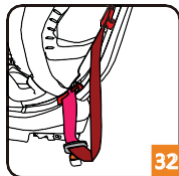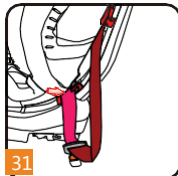

6.3.2.3. Repetați aceiași pași pe cealaltă parte (**fig.33**). Trageți centura diagonală din lateralul cataramei centurii pentru a vă asigura că centura este strânsă (**fig34**). Apoi trageți centura diagonală din partea de sus a scaunului auto așa cum este indicat de săgeată, cât de strâns puteți. (**fig.35**)

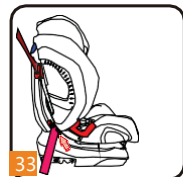


6. 4 Instalare pentru Grupa 1 (opțiunea 3): cu față la direcția de mers în mașini dotate cu conectori Isofix și Top Tether

⚠ IMPORTANT - NU UTILIZAȚI CU FAȚA LA DIRECȚIA DE MERS PÂNĂ CÂND GREUTATEA COPILULUI NU DEPĂȘEȘTE 9 KG

6.4.1. Instalare Isofix

6.4.1.1 Mai întâi puneți ambele ghidaje (**partea 23**) în sistemele de ancorare Isofix dintre scaun și spatarul banchetei mașinii (**Fig. 36**).




6.4.1.2 Folosind o mana apucati maneta Isofix

(**partea nr.16**) de partea inferioara a bazei si trageri in afara (**Fig.37**).


Conectorii Isofix (**partea nr.23**) se vor extinde automat din spatele Scaunului auto (**partea nr.24**).

Verificati daca carligele conectorilor sunt deschise apasand butonul Isofix de deblocare (**partea nr.07**) inainte (**Fig. 38**).

Atunci cand butonul de deblocare indica rosu, carligele conectorilor sunt deschise.

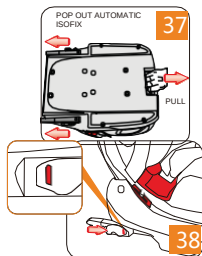

6.4.1.3 Pozitionati apoi scaunul pe bancheta masinii si apasati ambii Conectori Isofix (**partea nr.23**) in suporturile metalice (punctele de ancorare Isofix) si apasati-le ferm astfel incat conectorii (**partea nr.23**) sa se blocheze in pozitie (**Fig. 39**).

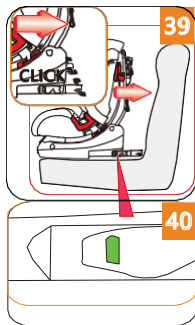


Blocarea corecta va fi confirmata cand indicatorul se schimba in culoarea verde. Acest lucru se arata in cazul deblocarii Isofix (**partea nr.07**) in ambele parti (**Fig 40**).

Verificati daca conectorii Isofix (**partea nr.25**) sunt inchisi prin deplasarea carcasei scaunului. (**partea nr.31**) si verificati daca acestia sunt blocati in pozitie

6.4.2 Instalare Top Tether


6.4.2.1. Apasati butonul locasului manualului de instructiuni (**partea nr.18**), prindeti Top Tether-ul (**partea nr.21**) si puneti-l in partea din fata a scaunului auto (**fig.41**).

6.4.2.2. Apasati butonul de ajustare al Top Tether-ului (**partea nr.20**) si in acelasi timp trageri centura de la punctul de ancorare langa scaunul auto pana la lungimea curelei superioare (**fig.42**).

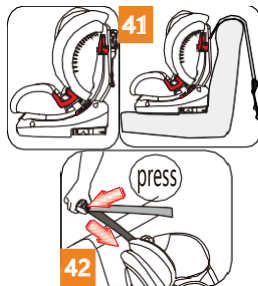

6.4.2.3. Puneti top tether-ul (partea nr.21) sub tetiera masinii si prindeti de top tether-ul masinii asa cum se arata in manualul masinii (fig.43).

6.4.2.4. La final tineti capatul centurii si trageri pana cand centura este suficient de stransa (butonul verde va aparea)(fig.44).

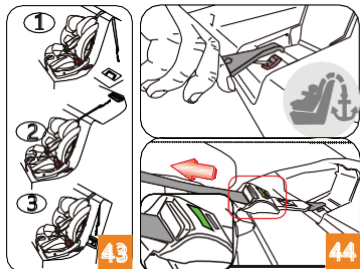

Verificati daca scaunul auto este fixat bine pe bancheta masinii. Daca simtiti ca acesta tremura, strangeti centura din nou

6.4.3. Asezati copilul: (punctul 7.1) Asezati copilul in siguranta in scaunul auto.

6.5 Instalare pentru Grupa 2, 3 (optiunea 1): cu fata la directia de mers
⚠ IMPORTANT- cand greutatea copilului depaseste 15kg, puteti sa il asezati in acest fel

6.5.1 SCOATETI CENTURILE IN 5 PUNCTE: punctul 7.2.1

6.5.2 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO: punctul 6.3.1\6.3.2

6.5.3 ASEZATI COPILUL IN SCAUNUL AUTO: punctul 7.2.3

6.6 Instalarea pentru Grupa 2, 3 (optiunea 21): cu fata la directia de mers si cu sistemul Isofix

6.6.1 SCOATETI CENTURILE IN 5 PUNCTE: punctul 7.2.1

6.6.2 INSTALARE ISOFIX: punctul 6.4.1

6.6.3 ASEZATI COPILUL: punctul 7.2.3

7. Asigurați copilul


7.1 Asigurarea copilului pentru Grupa 0+(0 – 13 kg), Grupa I (9 – 18 kg)

Cand greutatea copilului este între 0-18kg, asigurați copilul cu centura în 5 puncte din dotarea scaunului auto. Urmăriți pașii următori:


7.1.1. Slăbiți hamul înainte de ajustarea înălțimii. Utilizând doar o mână, apăsați centrul butonului de ajustare (**partea nr.13**), și în același timp cu cealaltă mână țineți centura de umeri (**partea nr.08**) și trageți înapoi (**fig.45**).



7.1.2. Slăbiți catarama: apăsați în jos butonul roșu din cataramă (**partea nr.04**). Limba cataramei va fi eliberată. Puneți apoi hamurile pe ambele părți ale scaunului (**fig 46**).

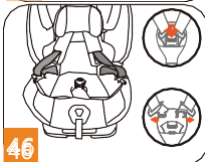

7.1.3. Așezați copilul în scaunul auto, asigurați-vă ca, catarama (**partea nr.04**) se află în fața piciorușelor copilului. Mutati brațele copilului prin centurile de umeri (**partea nr.08**). Centurile de umăr și bureții acestora trebuie să fie poziționate chiar pe partea superioară a umerilor copiilor. (**fig.47**).

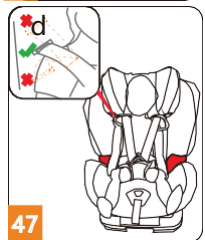


Pentru a regla înălțimea hamului și a tetierei consultați (**capitolul 4.4**). Partea superioară a centurii trebuie să fie paralelă sau mai sus puțin decât umerii copilului. Prea sus sau prea jos nu este recomandat.

7.1.4. Cuplați catarama (**partea nr.04**)
Pana când auziți "click" (**fig.48**).



7.1.5. Trageți înapoi cureaua de reglare (**partea nr.15**) pentru a strânge hamul. Asigurați-vă ca nu este mai mult de un deget între ham și copilul dvs. Este important să vă asigurați că, centura din față este fixată în jos astfel încât pelvisul copilului să fie bine fixat. (**fig.49**).

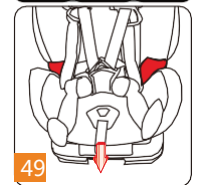

⚠️ Atenție: Dacă centura este prea strânsă, slăbiți centura și ajustați din nou.

7.2 Asigurarea copilului pentru grupa 2+3 (15 – 36 kg)




⚠ Important: Cand greutatea copilului este mai mare de 15 kg, puteti utiliza centura in 3 puncte a masinii pentru a fixa copilul in scaunul auto.

7.2.1 Scoaterea hamurilor

7.2.1.1. Slabiti hamurile (fig. 50).

7.2.1.2. Intoarceti scaunul auto, apasati butonul locasului de instructiuni (partea nr.18) si in acelasi timp scoateti cutia (fig.51).



7.2.1.3. Scoateti cureaua de reglare si eliberati curelele de umeri din conectorul metalic. (fig.52).

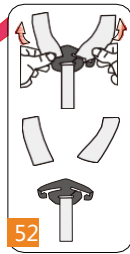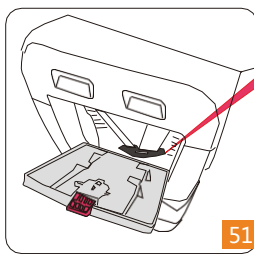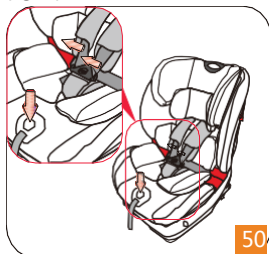

7.2.1.4. Eliberati curelele de umeri din slotul metalic (fig 53).

7.2.1.5. Scoateti protectiile de umeri (fig 54).

7.2.1.6. Rasuciti cureaua (partea nr.11) si alinai coltul cu slotul central, apoi scoateti metalul pentru a elibera catarama si centura (fig 55).

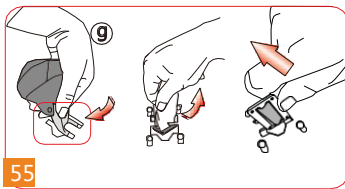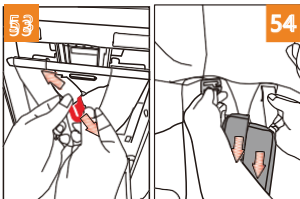

7.2.2 Instalarea scaunului

Scaunul poate fi utilizat numai cu fata la directia de mers pentru Grupa 2+3.

Conectorii Isofix sunt optionali pentru Grupa 2+3

7.2.2.1 Consultati **capitolul 4.2** pentru a regla unghiul scaunului in pozitia corecta

7.2.2.2 Consultati apoi **capitolul 5.1** pentru a pune scaunul auto in masina. Asigurati-va ca spatarul este la acelasi nivel cu spatarul masinii.

7.2.3 Asezati copilul

7.2.3.1. Asezati copilul in scaunul auto. Asigurati-va ca spatele copilului este lipit de spatar. (**fig.26**).

7.2.3.2. Reglati inaltimea tetierei, spatiul dintre partea superioara a umarului copilului si partea inferioara a tetierei astfel incat sa fie o distanta de doua degete.

7.2.3.3. Extindeti centura autoturismului la maximum si deplasati centura in fata copilului. Introduceti limba cataramii in catarama vehiculului pana cand auziti "click" (**fig.56, 57**)


7.2.3.4. Introduceti banda diagonala in ghidajul de banda diagonala aflat pe partea inferioara a tetierei. (**partea.02**).

7.2.3.5. Ajustati centura transversala a masinii. Este important sa va asigurati ca orice curea este pozitionata in jos astfel incat pelvisul copilului sa fie bine fixat.

7.2.3.6. Trageti centura diagonala din partea de sus a cataramii masinii pentru a strange centura. (**fig.58**).

7.2.3.7. Trageti apoi centura diagonala din partea superioara a scaunului auto, cat de strans puteti. (**fig.59**).

7.2.3.8. In final verificati stabilitatea scaunului auto pe bancheta masinii. Daca simtiti miscari de tremurat trebuie sa strangeti centura din nou.

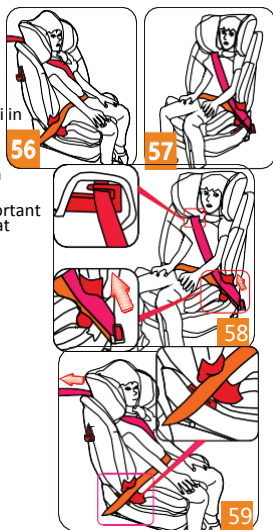

8. Scoaterea si inlocuirea husei

Husa scaunului poate fi scoasa pentru spalare. Trebuie doar sa fie scoasa de pe marginea scaunului. **(fig.60)**. Dupa spalare, puteti pune husa inapoi.

Husa scaunului este o parte importanta a scaunului auto. Scaunul auto nu poate fi folosit fara husa lui.

Husa scaunului auto nu trebuie sa fie inlocuita cu alta decat cea recomandata de producator deoarece husa constituie o parte importanta a performantei scaunului auto.

Sugestie: Nu spalati frecvent husa. Aceasta trebuie sa fie in starea initiala dupa spalare.

Pentru a inlocui husa, urmati pasii de mai jos



9 Spalare si intretinere

Verificati daca exista o parte lipsa sau rupta a scaunului auto. Daca exista, incetati sa mai folositi scaunul.

9.1 Husa:

Husa poate fi spalata la temperaturi mai mici de 30°C. Dupa spalare, lasati sa se usuce in mod natural.

9.2 Centura si plasticul:

Spalati centura cu apa calduta si sapun bland fara sa utilizati alte substante.

Nu inlocuiti, mutati sau schimbati husa originala sau centura de siguranta.

9.3 Catarama:

Verificati intotdeauna sa nu existe mizerie sau resturi alimentare in hamul cataramei. Acestea pot afecta functionarea corecta a cataramei. Va rugam sa curatati cu apa calduta. Cand auziti sunetul "click", catarama functioneaza normal.

10. Pasi de urmat dupa producerea unui accident

Dupa un accident cu o viteza mai mare de 10 km/h, scaunul auto trebuie schimbat.

11. Garantie

Scaunul auto are o garantie de 2 ani. Perioada garantiei incepe din momentul cumpararii.

Pentru toate reclamatii este nevoie de documentul care face dovada achizitiei.

Garantia acopera scaunele auto care au fost utilizate in mod corect si sunt returnate intr-o stare buna.

Garantia nu acopera:

- Uzura normala si deteriorari datorate utilizarii incorecte.
- Daune datorate utilizarii necorespunzatoare.

Material: Toate materialele noastre indeplinesc cele mai inalte standarde privind rezistenta la culori impotriva radiatiilor UV. Cu toate acestea, toate materialele se estompeaza atunci cand sunt expuse la soare.

Acest lucru nu se datoreaza materialului defect, ci uzurii normale care nu este acoperita de garantie.

Va rugam sa contactati vanzatorul in cazul unei reclamatii privind garantia.

12. Fit list

* Din anul producerii



Fara top tether



Cu top tether



Centura in 3 pu



Numar usi vehicul



Numar scaune vehicul



Vehicul mobil



Autoturism

 Suprafata moale



Hatchbacks



Vehicule cu mai multe

locuri



Vehicul in doua usi



Verificati daca vehiculul are o ancora adecvata

② 4 ... Scaun adecvat

a) Pornind de la modelul de pe piata.

b) Pornind de la modelul din linia de asamblare.


1) Nu se poate utiliza in spatele scaunului daca acesta este electric. Il puteti folosi numai daca se recomanda de producatorul vehiculului.

2) Unele modele de masini vechi nu au puncte de ancorare Isofix. Daca nu exista puncte de ancorare Isofix instalate, atunci functia Isofix nu poate fi utilizata.

3) Modelul unei masini speciale (poate fi obtinut numai de la producator).

4) Scaun dublu

12. Fit list

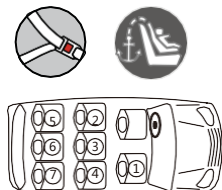

BMW			
1(E87/E81)  3+5	2005		2 0
1(E82) 	2007		2 0
1(E88) 	2008		1 4 0
3(E90) 	2005		2 0
3(E92) 	2005		2 0
3 	08/05		2 0
5(F10) 	2010		2 0
5(F11)Touring	2010		2 0
5GT	10/09		2 4
7(E65)(Facelift 2005)	2001 2008		2 4
7(F01)	2008		0 4
Mini Clubman	4	2007	2 4
Mini Country man	5	2010	0 0
X5	2006		2 4
X1	10/09		2 0
X6	2008		0 0
Z4	2002	ISOFIX	0 0
MERCEDES-BENZ	*		0
A	05/05		2 4
B(Facelift 2008)	06/05		2 4
			0 0

C  (Facelift 2004)	2000 2007		2 0
C(W204) 	2007		2 0
C(S204) 	2007		2 0
C(204) 	03/11		2 0
E(W212;S212)  	2009		2 4 2 4
E(C207) 	2009		2 0
GLK	2008		2 0
ML(W164)	07/05		2 0
R(W251/V251)	12/05		2 5 0 0
VOLVO			
C30 ¹⁾  3	2006	 1.35m	2 4 0
S80(Facelift 2009) (Typ AS)	2006		2 0
V60 ¹⁾	2010	 1.35m	2 4 0
V70 ¹⁾ 	2000 2007		0 4
V70/XC70 	2007		2 0
XC60	2008		2 0
XC90 ¹⁾  5+7	2002		2 0
VW			
Golf V Variant Golf V Variant ⁵	2007 2009		2 4 2 4
Passat CC (Facelift 2009) 	2008		2 0
Polo v	2009	1.35m	2 4 0
Sharan II	2010	 2 3	2 0
Tiguan	2007		0 0 0 2 0
Touareg(Facelift 2006)	2002		1 2 0
Touareg II (C2)	2010		2 4 0
			0 0

Va multumim ca ati cumparat acest scaun auto.

Va rugam sa va alocati timpul necesar sa cititi si sa intelegeti complet aceste instructiuni. Nerespectarea acestor instructiuni poate afecta siguranta copilului dumneavoastra.